




## Montageanleitung TREKFINDER Kotflügelverbreiterungen

### Assembly instructions TREKFINDER fender flares

#### Kotflügelverbreiterungen zum Kleben / Fender flares for gluing

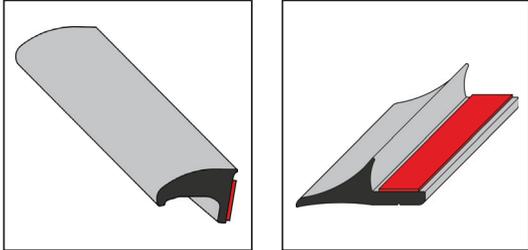

Die oben abgebildeten Kotflügelverbreiterungen eignen sich zur reinen Klebmontage.


*The fender flares shown above are suitable for secure adhesive mounting.*

#### Montagevoraussetzungen / Installation requirements

- Die Umgebungstemperatur sollte mindestens 18° C betragen.
- Die Montagefläche muss trocken und gründlich gereinigt sein.
- Verwenden Sie ggf. Schrauben zur sicheren Befestigung.
- Bewegen Sie das Fahrzeug mindestens 24 Stunden nicht.

- *The ambient temperature should be at least 18° C.*
- *The mounting surfaces should be dry and cleaned.*
- *If necessary, use screws for secure fastening.*
- *Do not move the vehicle for at least 24 hours.*

#### Allgemeine Montageanleitung / General assembly instructions

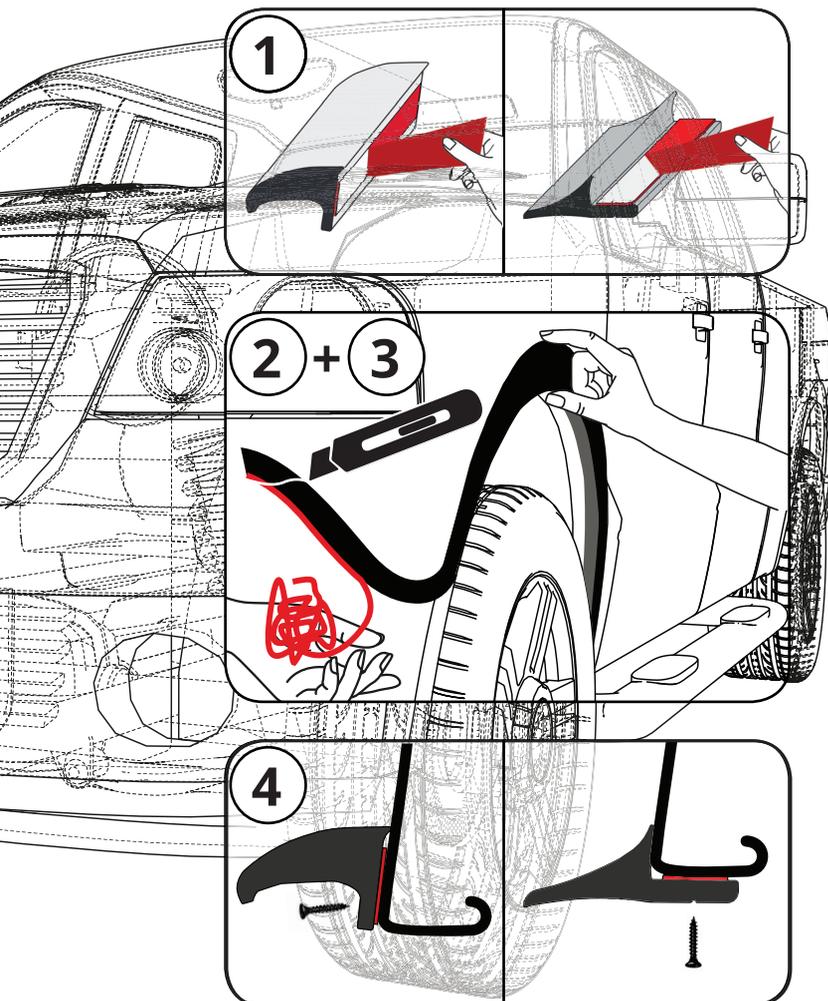


1. Ziehen Sie ca. 15 cm der Schutzfolie vom Klebestreifen ab. Berühren Sie nicht den Klebestreifen.
2. Kleben Sie die ersten ca. 15 cm der Verbreiterung auf die trockene und saubere Fläche (z. B. beginnend unten rechts am Radlauf).
3. Kleben Sie die Verbreiterung entlang des Radlaufs, indem Sie die Schutzfolie Stück für Stück von der Verbreiterung lösen und diese dann mit dem Klebestreifen am Radlauf fixieren, bis Sie am Ende des Radlaufs angekommen sind.
4. Sofern eine Montage mit Schrauben notwendig ist, fixieren Sie die Verbreiterung nun mit den passenden Schrauben.
5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 für alle Radläufe.
6. Schneiden Sie die Enden der Kotflügelverbreiterung nach Ihren Vorstellungen mit einem scharfen Cuttermesser ab.

1. *Peel off approx. 15 cm of the protective foil from the adhesive strip. Do not touch the tape.*
2. *Glue the first approx. 15 cm of the widening on the dry and clean surface (starting, for example, bottom left at the edge of the run).*
3. *Glue the widening along the wheel arch by loosening the protective foil piece by piece from the widening and then fixing it with the adhesive strip on the wheel arch until you reach the end of the wheel arch.*
4. *If mounting with screws is necessary, fix the widening with the fitting screws.*
5. *Repeat steps 1 to 4 for all wheel arches.*
6. *Cut the ends of the fender flares to your liking using a sharp utility knife.*

## Montageanleitung TREKFINDER Kotflügelverbreiterungen

### Assembly instructions TREKFINDER fender flares

#### Kotflügelverbreiterungen zum Schrauben / Fender flares for screwing

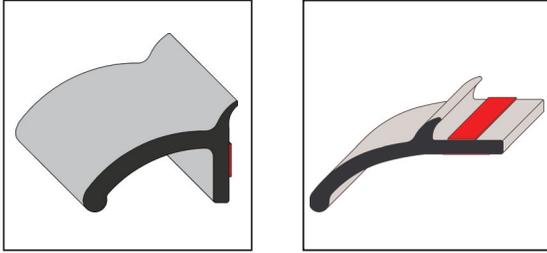


Die oben abgebildeten Kotflügelverbreiterungen müssen zur Befestigung angeschraubt werden.

*The flared fenders shown above must be screwed on for secure attachment.*

#### Montagehinweise / Installation notes


- Sofern vorhanden, dient der Klebestreifen lediglich als Montagehilfe.
  - Das Fahrzeug kann nach der Montage sofort bewegt werden.
  - Orientieren Sie sich an der allgemeinen Montageanleitung auf Seite 1.
  - Je nach Montagerichtung beachten Sie die Hinweise auf dieser Seite.
- *If available, the adhesive strip is only used as an assembly aid.*
  - *The vehicle can be moved immediately after assembly.*
  - *Use the general assembly instructions on page 1 as a guide.*
  - *According to the mounting direction, please note the information below.*

#### Montagerichtung: Seite / Mounting direction: side

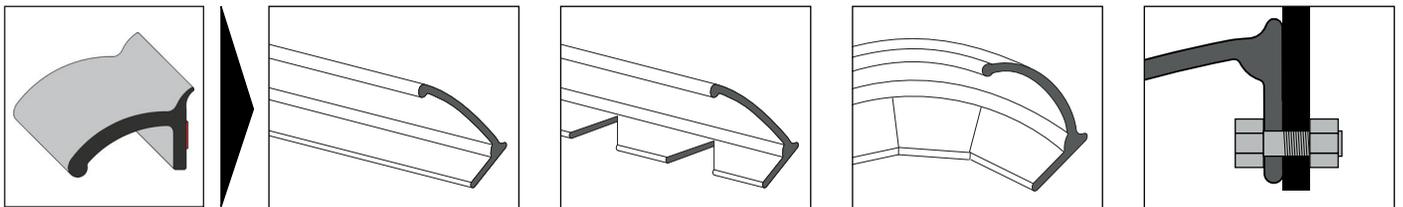

- Rollen Sie die Kotflügelverbreiterung zum Entspannen aus.
  - Schneiden Sie, passend zum Radius, in geeigneten Abständen Dreiecke aus dem Montagesteg.
  - Biegen und fixieren Sie die Kotflügelverbreiterungen.
  - Befestigen Sie die Verbreiterung mit Schrauben. Bohren Sie entsprechende Löcher vor!
  - Schneiden Sie die Enden der Kotflügelverbreiterung nach Ihren Vorstellungen mit einem scharfen Cuttermesser ab.
- *Roll out the fender flares to relax.*
  - *Cut triangles from the mounting bar at suitable intervals to match the desired radius.*
  - *Bend and fix the fender flares.*
  - *Secure the fender flares with suitable screws. Pre-drill the appropriate holes for this!*
  - *Cut the ends of the fender flares to your liking using a sharp utility knife.*

#### Montagerichtung: Unten / Mounting direction: underneath

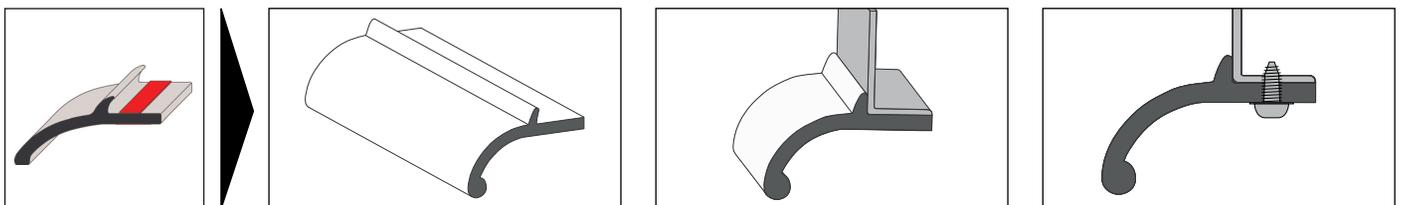

- Rollen Sie die Kotflügelverbreiterung zum Entspannen aus.
  - Biegen und fixieren Sie die Kotflügelverbreiterungen.
  - Befestigen Sie die Verbreiterung mit Blechschrauben. Bohren Sie entsprechende Löcher vor!
  - Schneiden Sie die Enden der Kotflügelverbreiterung nach Ihren Vorstellungen mit einem scharfen Cuttermesser ab.
- *Roll out the fender flares to relax.*
  - *Bend and fix the fender flares.*
  - *Secure the fender flares with self-tapping screw. Pre-drill the appropriate holes for this!*
  - *Cut the ends of the fender flares to your liking using a sharp utility knife.*